



DSB EB Vectron: Oversigt

II har dobbelttryk-funktioner

Funktion	Beskrivelse	CV	Værdi	Ikon
II F0	Nærlys & fjernlys	155	0/1/2/3	
II F1	Driftlyd	156	0/1/	
F2	Fjernlys fuld styrke (kræver F0 aktiv)			
II F3	Høj & kombineret tyfonering (høj/lav)	157	0/1/2/3	
II F4	Lav & kombineret tyfonering (lav/høj)	157	0/1/2/3	
F5	Førerrums lys (retningsbestemt)			
II F6	Rangerlys & holdelys			
F7	Driftlys kun ende 1			
F8	Driftlys kun ende 2			
F9	Interiørbelysning i passagervogne			
II F10	Dørlyde fra passagervogne	163	0/1/2/3/4	
II F11	Næste station udkald i vogne	158	0/1/2/4/op til 10	
II F12	Diverse udkald i vogne	164	0/1/2/(F11 jingle påvirkes)	
II F13	Perron udkald	165	0/1/2	
F14	Til- & frakobling			
F15	El-horn			
F16	Sporstøj			
F17	Kurvestøj			
II F18	Sanding			
F19	Rullelyd fra vogne			
F20	Åben/luk dør i lokomotiv			
F21	Dødemandsadvarsel/SIFA			
F22	Lyddæmpning			
F23	Sluk bremselyd			
F24	Kompressor			
F25	Kompressor udlufter			
F26	Afgangsføjte togfører	166	0/1/2/4/op til 8	
F27				
F28				
F29				
F30				
F31				


H0/1:87 Siemens Vectron elektriske lokomotiv DSB EB

Instruktionsmanual

- Funktionsoversigt
- Forklaring af dobbelttryk-funktioner
- Tilpas CV-værdier

In english/auf deutsch
perfecttrains.com/shop/dsb-eb-vectron

Rev. 1.0 — april 2021

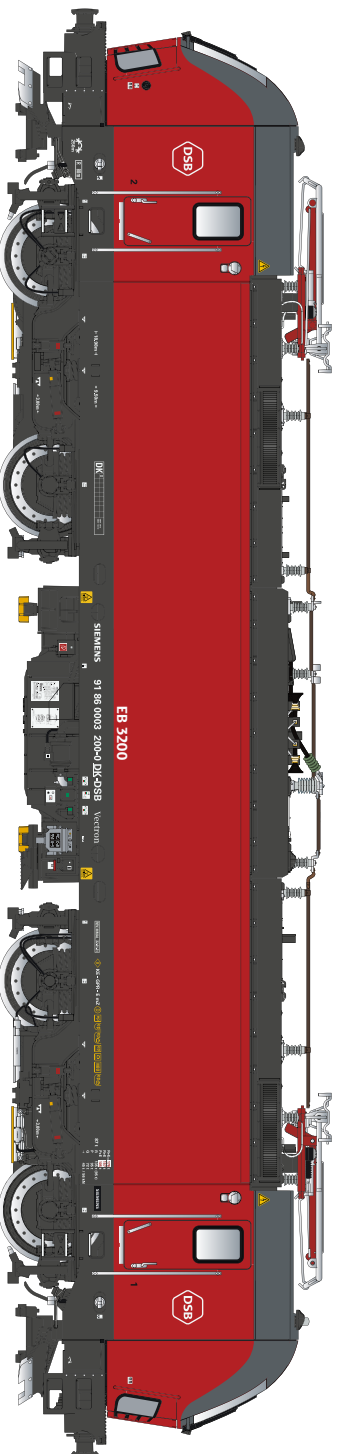

LOK SOUND VS

PERFECT TRAINS
PERFECTSOUND

Exact Models

Vectron DK

Forklaring af dobbelttryk-funktioner



For brug af CV-værdier se videoer under produktet på hjemmesiden.

F-taster med dette symbol har dobbelttryk-funktioner

- 1 Tryk (tænd)
- 1 Tryk (sluk)
- Dobbelt Tryk (i tændt tilstand)
- Dobbelt Tryk (i slukket tilstand)
- Trippel Tryk (i slukket tilstand)
- Handling

Gælder alle funktioner

- → Sluk for funktionen. (Skal slukkes før den kan aktiveres igen.)

F0 Nærlys & fjernlys

- → Nærlys tænder
- → Fjernlys tænder (lysstilling kan skifte frem og tilbage og tænder op på den sidste aktive)

F3/F4 tyfon & kombineret tyfonering

- → Høj tyfonering afspilles så længe funktionsknappen er aktiv.
- → Kombineret tyfonering afspilles. Høj tyfon efterfulgt af lav tyfon.

F6 Rangerlys & holdelys

- → Rangerlys
- → Holdelys (kan tændes og slukkes i hver af enderne med F7 og F8)

F10 Dørlyde (Valgte afgangsløjt fra F26 afspilles som standard)

- → Døre åbnes
- → Hovsa
- → Døre lukkes

F11 Næste station - Udkald i vogne. Ruter ændres via CV 167

- → Første udkald i ruten afspilles. (Hvert udkald afspilles kronologisk.)
- → Udkald afbrydes eller slukkes. (Efter endt afspilning af udkald skal der slukkes før næste udkald kan aktiveres.)
- → Rutens retning ændres (A ↔ B) (Ruten kan startes fra A til B og fra B til A. Ved næste ● afspilles udkald for den valgte rutes ende.) (Under rutekørsel vil ruten gå retur, uden togets køreretning ændres. Kan gøres ved alle stationer.)

F12 Diverse udkald i vogne

- → Hastighedsbestemte udkald som passer til situationen.
- → Udkald specielt egnede inden ankomst til station.

F13 Perronudkald

- → Diverse perronudkald.
- → Covid-19 udkald

F15 El-horn

- → Dytter til der slukkes.
- → 2 korte dyt.

F26 Togførers afgangsløjt kaldes op ved brug af F10 (fløjt kan ændres via CV 166)

- → Tilfældige fløjt

Tilpas CV-værdier

Standardværdier er i fed

F0 CV 155 (værdi 0, 1 og 2 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver)

Værdi 0 - Intet driftslys. Påvirker også F5

Værdi 1 - Kun driftslys i ende 1

Værdi 2 - Kun driftslys i ende 2

Værdi 3 - Driftslys i begge ender

F1 CV 156

Værdi 0 - Ingen driftslyde

Værdi 1 - Alle driftlyde aktive. Påvirker

F14, F15, F16, F17, F19, F20, F21, F22, F23, F25, F27 og F28.

F3, F4 & F15 CV 157 (værdi 0, 1 og 2 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver)

Værdi 0 - Ingen tyfon og horn.

Værdi 1 - Kun tyfon og horn i ende 1

Værdi 2 - Kun tyfon og horn i ende 2

Værdi 3 - Tyfon og el-horn i begge

kørselsretninger.

F10 CV 163 (værdi 1-4 Dobbeltdekker)

Værdi 0 - Ingen lyd

Værdi 1 - Kun dørtryk (døre åbner og lukker vilkårligt mens funktionen er aktiv)

Værdi 2 - med dørtryk og fløjt (F28)

Værdi 3 - Fløjt uden dørtryk

Værdi 4 - Uden dørtryk og fløjte

(døre åbnes ved aktivering og lukker ved deaktivering)

F11 CV 158 alle ruter er fra A til B og retur

Værdi 0 - Ingen ruteudkald

Værdi 1 - Helsingør - Næstved via Køge Nord

Værdi 8 - Østerport - Næstved (Uden stop mellem Høje Taastrup - Trekroner)

Værdi 9 - Helsingør - København H

Værdi 11 - Helsingør - København H (Uden stop Snekersten, Nivå, Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg & Klampenborg)

Værdi 13 - Helsingør - Roskilde ★ (Uden stop mellem Kokkedal - Hellerup)

Værdi 14 - Østerport - Næstved ★

Værdi 16 - København H - Næstved Via Køge N. ★

Værdi 20 - København H - Roskilde ★

Værdi 21 - København Lufthavn - Slagelse ★ (Uden stop Hedehusene, Viby Sjælland og Borup)

Værdi 23 - Østerport - Odense ★ (Mellem København H & Slagelse stop kun i Høje Taastrup og Roskilde)

F11 og F12 CV 164

Værdi 0 - Ingen jingle

Værdi 1 - K74 jingle

Værdi 2 - VIA jingle

F13 CV 165

Værdi 0 - Ingen gong-gong

Værdi 1 - K74 gong-gong

Værdi 2 - VIA gong-gong

F26 CV 166 (kaldes op ved brug af F10)

Værdi 0 - Ingen afgangsløjt

Værdi 1 - Alle variationer af fløjt tilfældigt

Værdi 2 - Trillefløjt tilfældig rækkefølge

Værdi 3 - Lav / høj digital fløjt tilfældigt

Værdi 4 - Kun lav digital fløjt, tilfældigt

Værdi 5 - Kun høj digital fløjt, tilfældigt

Værdi 6 - Trillefløjt når funktion er aktiv

Værdi 7 - Lav digital når funktion er aktiv

Værdi 8 - Høj digital når funktioner aktiv

Til dig der har forudbestilt:

Hele 20 tog-ruter (markeret med ★) er inkluderet, mod standarden på kun 8 ruter.

På F12 får du også ekstra udkald fra lokomotivføreren.

På F13 får du flere perronudkald.

Ved dobbelttryk på F12 og F13 kan du kalde særlige udkald frem.

Information

Disse lister er ikke fyldestgørende. Der er flere overraskelser gemt i programmeringen, mht. dobbelt tryk og flertryk, hvis du er nysgerrig nok. Så vi inviterer dig hermed til mere leg. God fornøjelse.

I shoppen under produktet findes folderen digitalt til print.

Finder du en fejl i programmeringen, så lad os endelig vide det.

Med venlig hilsen Teamet PerfectTrains

PerfectTrains ApS

Ålekistevej 136, 1. th.

DK - 2720 Vanløse

Danmark

Telefon: +45 30 59 59 59

E-mail: info@perfecttrains.com

www.perfecttrains.com

www.perfecttrains.dk