

H0/1:87 Siemens Vectron elektriske lokomotiv DSB EB


Instruktionsmanual

- Funktionsoversigt
- Forklaring af dobbeltryk-funktioner
- Tilpas CV-værdier

In english/auf deutsch

perfecttrains.com/shop/dsb-eb-vectron

Rev. 1.0 — april 2021

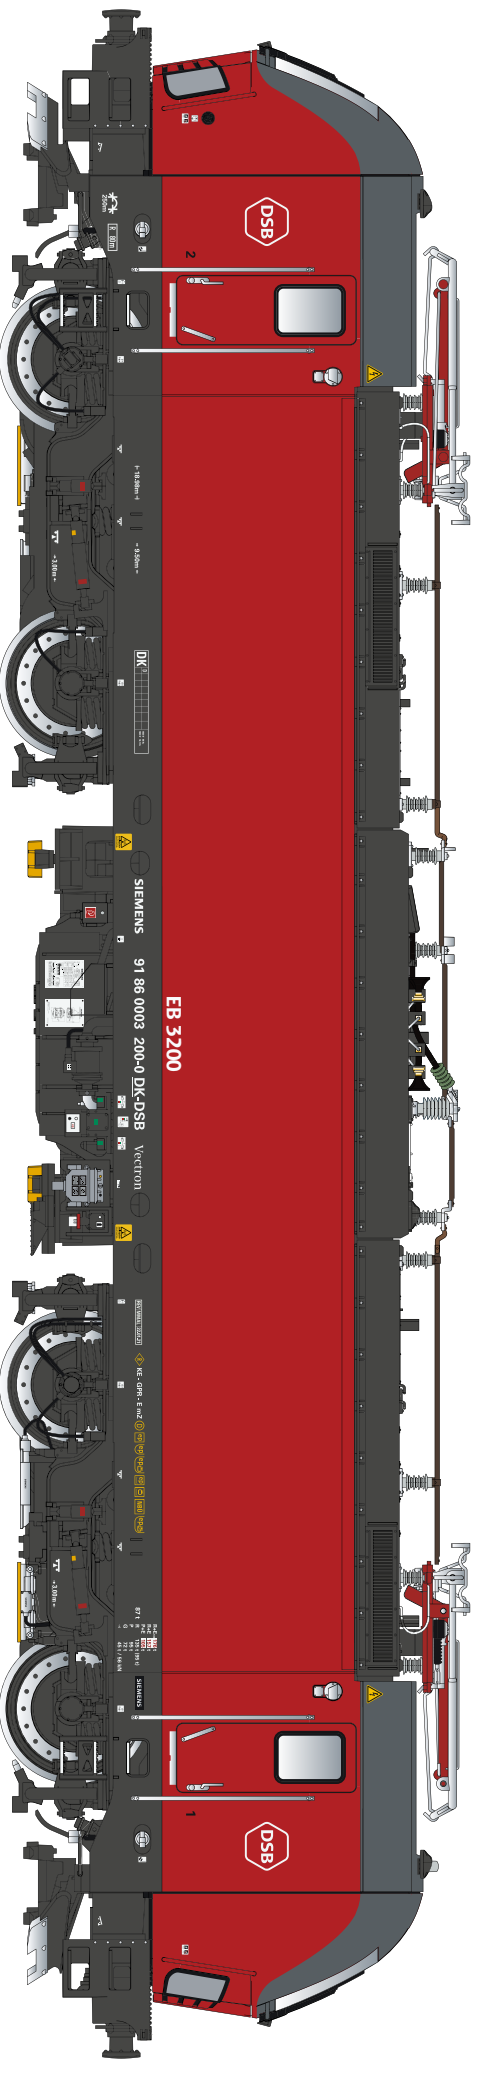

LOK SOUND V5

PERFECT TRAINS

PERFECT SOUND

Modelers
Exclusive

Vectron DK

DSB EB Vectron: Oversigt



har dobbelttryk-funktioner

Funktion	Beskrivelse	CV	Værdi	Ikon
F0	Nærlys & fjernlys	155	0/1/2/3	
F1	Driftlyd	156	0/1/	
F2	Fjernlys fuld styrke (kræver F0 aktiv)			
F3	Høj & kombineret tyfonering (høj/lav)	157	0/1/2/3	
F4	Lav & kombineret tyfonering (lav/høj)	157	0/1/2/3	
F5	Førerrums lys (retningsbestemt)			
F6	Rangerlys & holdelys			
F7	Driftlys kun ende 1			
F8	Driftlys kun ende 2			
F9	Interiørbelysning i passagervogne			
F10	Dørlyde fra passagervogne	163	0/1/2/3/4	
F11	Næste station udkald i vogne	158	0/1/2/4/op til 10	
F12	Diverse udkald i vogne	164	0/1/2/(F11 jingle påvirkes)	
F13	Perron udkald	165	0/1/2	
F14	Til- & frakobling			
F15	El-horn			
F16	Sporstøj			
F17	Kurvestøj			
F18	Sanding			
F19	Rullelyd fra vogne			
F20	Åben/luk dør i lokomotiv			
F21	Dødemandsadvarsel/SIFA			
F22	Lyddæmpning			
F23	Sluk bremselyd			
F24	Kompressor			
F25	Kompressor udlufter			
F26	Afgangsfløjte togfører	166	0/1/2/4/op til 8	
F27				
F28				
F29				
F30				
F31				

Forklaring af dobbeltryk-funktioner

For brug af CV-værdier se videoer under produktet på hjemmesiden.



F-taster med dette symbol har dobbeltryk-funktioner

- 1 Tryk (tænd)
- 1 Tryk (sluk)
- Dobbelt Tryk (i tændt tilstand)
- Dobbelt Tryk (i slukket tilstand)
- Trippel Tryk (i slukket tilstand)
- Handling

Gælder alle funktioner

- → Sluk for funktionen. (Skal slukkes før den kan aktiveres igen.)

F0 Nærlys & fjernlys

- → Nærlys tænder
- → Fjernlys tænder (lystilling kan skifte frem og tilbage og tænder op på den sidste aktive)

F3/F4 tyfon & kombineret tyfonering

- → Høj tyfonering afspilles så længe funktionsknappen er aktiv.
- → Kombineret tyfonering afspilles. Høj tyfon efterfulgt af lavt tyfon.

F6 Rangerlys & holdelys

- → Rangerlys
- → Holdelys (kan tændes og slukkes i hver af enderne med F7 og F8)

F10 Dørlyde (Valgte afgangsløjt fra F26 afspilles som standard)

- → Døre åbnes
- → Hovsa
- → Døre lukkes

F11 Næste station - Udkald i vogne. Ruter ændres via CV 167

- → Første udkald i ruten afspilles. (Hvert udkald afspilles kronologisk.)
- → Udkald afbrydes eller slukkes. (Efter endt afspilning af udkald skal der slukkes før næste udkald kan aktiveres.)
- → Rutens retning ændres (A↔B) (Ruten kan startes fra A til B og fra B til A. Ved næste ● afspilles udkald for den valgte rutes ende.) (Under rutekørsel vil ruten gå retur, uden togets køreretning ænders. Kan gøres ved alle stationer.)

F12 Diverse udkald i vogne

- → Hastighedsbestemte udkald som passer til situationen.
- → Udkald specielt egnede inden ankomst til station.

F13 Perronudkald

- → Diverse perronudkald.
- → Covid-19 udkald

F15 El-horn

- → Dytter til der slukkes.
- → 2 korte dyt.

F26 Togførers afgangsløjt kaldes op ved brug af F10 (fløjt kan ændres via CV 166)

- → Tilfældige fløjt

Til dig der har forudbestilt:

Hele 20 tog-ruter (markeret med ✨) er inkluderet, mod standarden på kun 8 ruter.

På F12 får du også ekstra udkald fra lokomotivføreren.

På F13 får du flere perronudkald.

Ved dobbeltryk på F12 og F13 kan du kalde særlige udkald frem.

Tilpas CV-værdier

Standardværdier er i fed

F0 CV 155 (værdi 0, 1 og 2 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver)

Værdi 0 - Intet driftslys. Påvirker også F5

Værdi 1 - Kun driftslys i ende 1

Værdi 2 - Kun driftslys i ende 2

Værdi 3 - Driftslys i begge ender

F1 CV 156

Værdi 0 - Ingen driftslyde

Værdi 1 - Alle driftslyde aktive. Påvirker

F14, F15, F16, F17, F19, F20, F21, F22, F23, F25, F27 og F28.

F3, F4 & F15 CV 157 (værdi 0, 1 og 2 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver)

Værdi 0 - Ingen tyfon og horn.

Værdi 1 - Kun tyfon og horn i ende 1

Værdi 2 - Kun tyfon og horn i ende 2

Værdi 3 - Tyfon og el-horn i begge kørselsretninger.

F10 CV 163 (værdi 1-4 Dobbeldækker)

Værdi 0 - Ingen lyd

Værdi 1 - Kun dørcyklus (døre åbner og lukker vilkårligt mens funktionen er aktiv)

Værdi 2 - med dørcyklus og fløjte (F28)

Værdi 3 - Fløjte uden dørcyklus

Værdi 4 - Uden dørcyklus og fløjtelyd (døre åbnes ved aktivering og lukker ved deaktivering)

F11 CV 158 alle ruter er fra A til B og retur

Værdi 0 - Ingen ruteudkald

Værdi 1 - Helsingør - Næstved via Køge Nord

Værdi 8 - Østerport - Næstved (Uden stop mellem Høje Taastrup - Trekroner)

Værdi 9 - Helsingør - København H

Værdi 11 - Helsingør - København H (Uden stop Snekkersten, Nivå, Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg & Klampenborg)

Værdi 13 - Helsingør - Roskilde ★ (Uden stop mellem Kokkedal - Hellerup)

Værdi 14 - Østerport - Næstved ★

Værdi 16 - København H - Næstved Via Køge N. ★

Værdi 20 - København H - Roskilde ★

Værdi 21 - København Lufthavn - Slagelse ★ (Uden stop Hedehusene, Viby Sjælland og Borup)

Værdi 23 - Østerport - Odense ★ (Mellem København H & Slagelse stop kun i Høje Taastrup og Roskilde)

F11 og F12 CV 164

Værdi 0 - Ingen jingle

Værdi 1 - K74 jingle

Værdi 2 - VIA jingle

F13 CV 165

Værdi 0 - Ingen gong-gong

Værdi 1 - K74 gong-gong

Værdi 2 - VIA gong-gong

F26 CV 166 (kaldes op ved brug af F10)

Værdi 0 - Ingen afgangsflyt

Værdi 1 - Alle variationer af fløjt tilfældigt

Værdi 2 - Trillefløjte tilfældig rækkefølge

Værdi 3 - Lav / høj digital fløjte tilfældigt

Værdi 4 - Kun lav digital fløjte, tilfældigt

Værdi 5 - Kun høj digital fløjte, tilfældigt

Værdi 6 - Trillefløjt når funktion er aktiv

Værdi 7 - Lav digital når funktion er aktiv

Værdi 8 - Høj digital når funktioner aktiv

Information

Disse lister er ikke fyldestgørende. Der er flere overraskelser gemt i programmeringen, mht. dobbelt tryk og flertryk, hvis du er nysgerrig nok. Så vi inviterer dig hermed til mere leg. God fornøjelse.

I shoppen under produktet findes folderen digitalt til print.

Finder du en fejl i programmeringen, så lad os endelig vide det.

Med venlig hilsen Teamet PerfectTrains

PerfectTrains ApS
Ålekistevej 136, 1. th.
DK - 2720 Vanløse
Danmark

Telefon: +45 30 59 59 59

E-mail: info@perfecttrains.com

www.perfecttrains.com

www.perfecttrains.dk